

38 x 56 mm. kantlægte fastskrues i lægteender med 6,0 x 90 mm. rustfaste skruer eller lign.

25 mm polystyrol og asfaltpap monteres. Asfaltpap sømmes til kantlægte og fastklæbes til gavlmur inden forskælling udføres.

Hvor der er plads over eksisterende gavlmur, indmures ekstra tilpasset teglsten.

Undertag fastgøres på udvendig side af kantlægte.


Vinetaagsten.

38 x 73 mm. T1-taglægte.

25 x 45 mm. trykimprægneret afstandsliste.

Undertag, tung banevare.

50 x 150 mm. opretningspær fastboltet til eksisterende spærhoved.

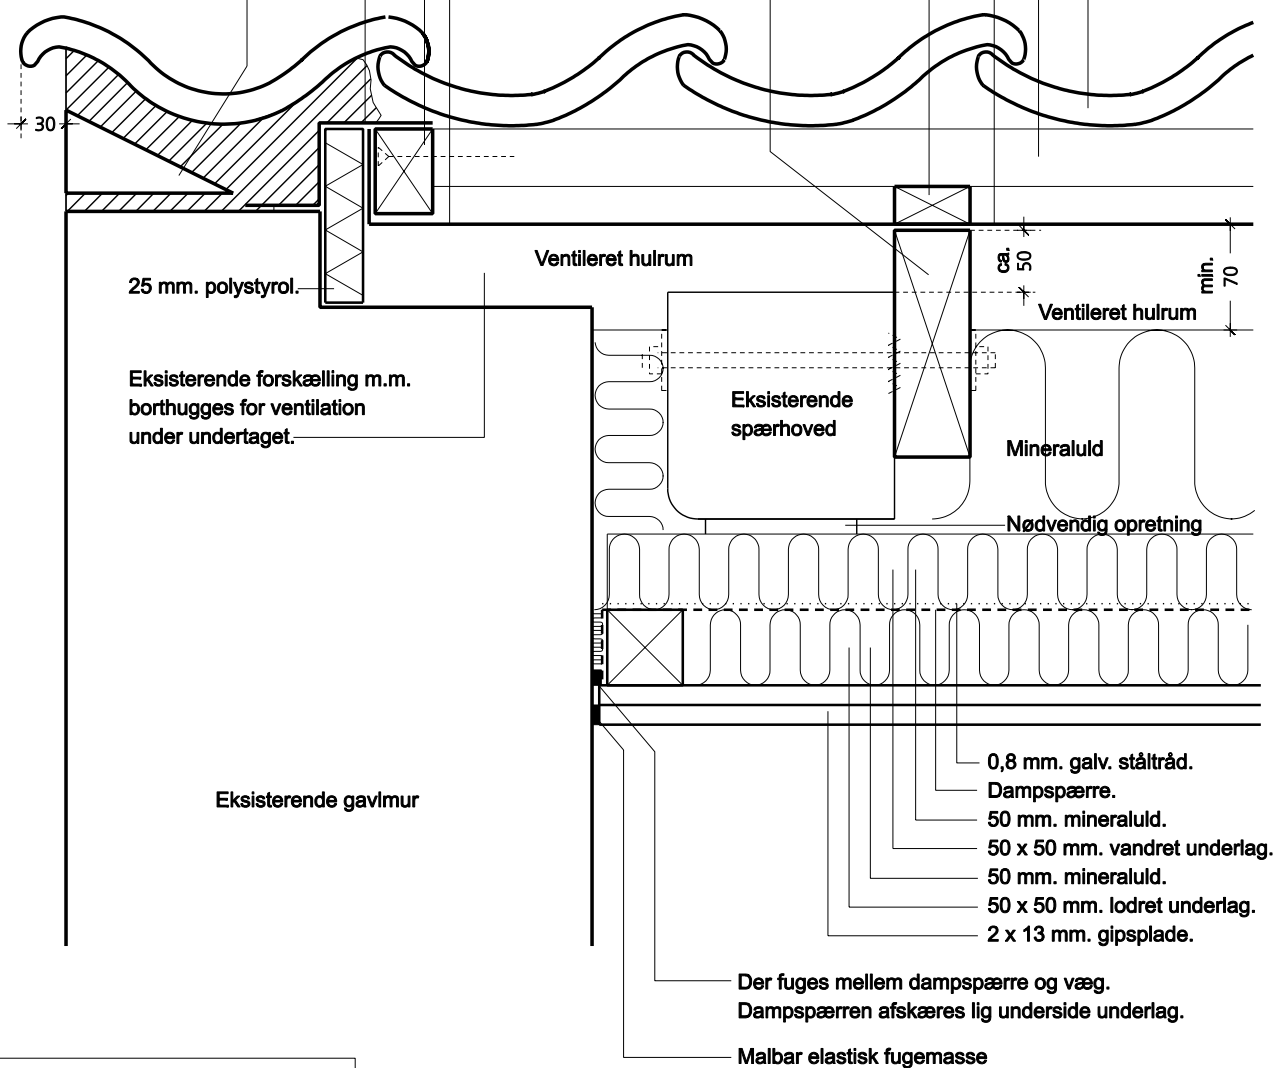

Bemærk.
Eksisterende gavlføranker skal eftergås for tæring, og om nødv. udskiftes til nye.

Bemærk.
Træværk må ikke komme i direkte kontakt med murværk.

Snit i gavl, vinkelret på tagflade

Dato: 2005.01.20

Rev. dato:

Mål: ca. 1:5

Tegning nr.

C4